FAUTEUIL DE MASSAGE
LCD9900

Manuel d'instructions

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch

Linea CD. Rue de Gottefrey N°42 - 1907 Saxon - Suisse -Tél 027/744.32.22

Merci d'avoir choisi le FAUTEUIL DE MASSAGE - LCD9600
Celui-ci vous apportera toute satisfaction. Sa qualité de massage est exceptionnelle, nous vous demandons de bien lire les instructions des pages suivantes pour profiter pleinement et pour longtemps des bienfaits des massages qu'il procure.
Vous avez maintenant chez vous un fauteuil de massage, ses possibilités de massage sont nombreuses, alors n'hésitez pas à tester toutes les combinaisons de massage.
Nous vous souhaitons une bonne santé, pour les années à venir...

Index

Précautions .. 1 - 2
Structure du fauteuil .. 3
Localisation des massages .. 4
Montage .. 5 - 7
Comment déplacer le fauteuil .. 8
Fonctions .. 9 - 10
Télécommande .. 11
Utilisation .. 12 - 19
La position Zéro Gravité .. 20
Caractéristiques .. 21
Entretien et conseils .. 22
Sécurité .. 23
Garantie .. 24

Précautions

1. Environnement

- Ne pas utiliser le fauteuil dans un endroit excessivement humide ou poussiéreux.
- Ne pas utiliser le fauteuil dans une pièce où la température dépasse 40°C.
- Ne pas placer le fauteuil sur une surface qui ne serait pas de même niveau.
- Ne pas placer le fauteuil dans une pièce humide (salle de bains, véranda, ...).

ATTENTION

Si vous utilisez le fauteuil dans une pièce froide, ne pas monter la température brusquement. Il est recommandé de l'augmenter graduellement et à un niveau normal. Si le fauteuil est placé dans un endroit froid et que vous devez le déplacer dans un endroit chaud, il est préférable d'attendre une heure pour l'utiliser. En changeant subitement la température environnante, vous pouvez rencontrer des problèmes électriques.

2. Important

- Les personnes avec un pacemaker ou qui souffrent d'une maladie de coeur, les personnes ayant subi une opération ou qui ont une blessure grave, doivent consulter leur médecin avant utilisation.
- Les femmes enceintes ou pendant leur menstruation, les personnes atteintes de maladies graves ne doivent pas utiliser l'appareil sans avis médical.

ATTENTION

En aucun cas le fauteuil de massage ne doit se substituer à un traitement médical ou une visite chez votre praticien. Des affections et symptômes persistants peuvent indiquer la présence d'un état plus grave.

Précautions

3. Principes de base avant d'utiliser un appareil électrique Mesures de sécurité importantes

Lire ces instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage. Comme tous les appareils électriques, des mesures de sécurité fondamentales doivent être observées comme suit :

- Ne pas utiliser le fauteuil en combinaison avec un autre appareil électrique.
- Débranchez toujours le fauteuil de la sortie électrique, juste après l'avoir utilisé.
- Le fauteuil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est utilisé par des personnes handicapées ou des enfants, ou à leur proximité.
- Ne jamais faire fonctionner le fauteuil si le cordon ou la prise est endommagée.
- S'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été mouillé, le retourner au service après-vente du fournisseur pour le faire examiner ou réparer.
- Garder le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas le faire fonctionner là où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- N'utiliser sur aucune partie sensible du corps (yeux, lèvres, ...).
- Ne pas porter le fauteuil par le cordon d'alimentation ou l'utiliser comme poignée. Il doit être seulement porté par la base.
- Pour le débrancher, éteignez d'abord l'interrupteur, puis débranchez.
- Utilisez le fauteuil seulement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec le fauteuil.
- Ne pas utiliser le fauteuil lorsque votre corps est mouillé.
- Ne pas utiliser la télécommande du fauteuil avec les mains mouillées.

ATTENTION

Toutes les réparations du fauteuil doivent être effectuées par le personnel du service après-vente de votre fournisseur ou par un électricien confirmé.

4. Mesures spéciales pour le fauteuil de massage

- Retirer vos chaussures et tout objet pouvant interférer avec le massage (bijoux, montre,...)
- Lorsque le massage se termine automatiquement, ne pas oublier d'éteindre l'interrupteur et de débrancher le fauteuil.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour débrancher le fauteuil.
- Ne pas débrancher le fauteuil avec les mains mouillées.
- Attention à ne pas placer le cordon d'alimentation sous les pieds du fauteuil.
- Ne pas boire ou tenir de liquides lorsque vous êtes assis sur le fauteuil.

ATTENTION

Le fauteuil doit être branché à une prise reliée à la terre.

CONSEIL

Pour protéger votre fauteuil, placez une prise anti-surtension à la sortie de votre prise électrique 220V.

Structure du Fauteuil

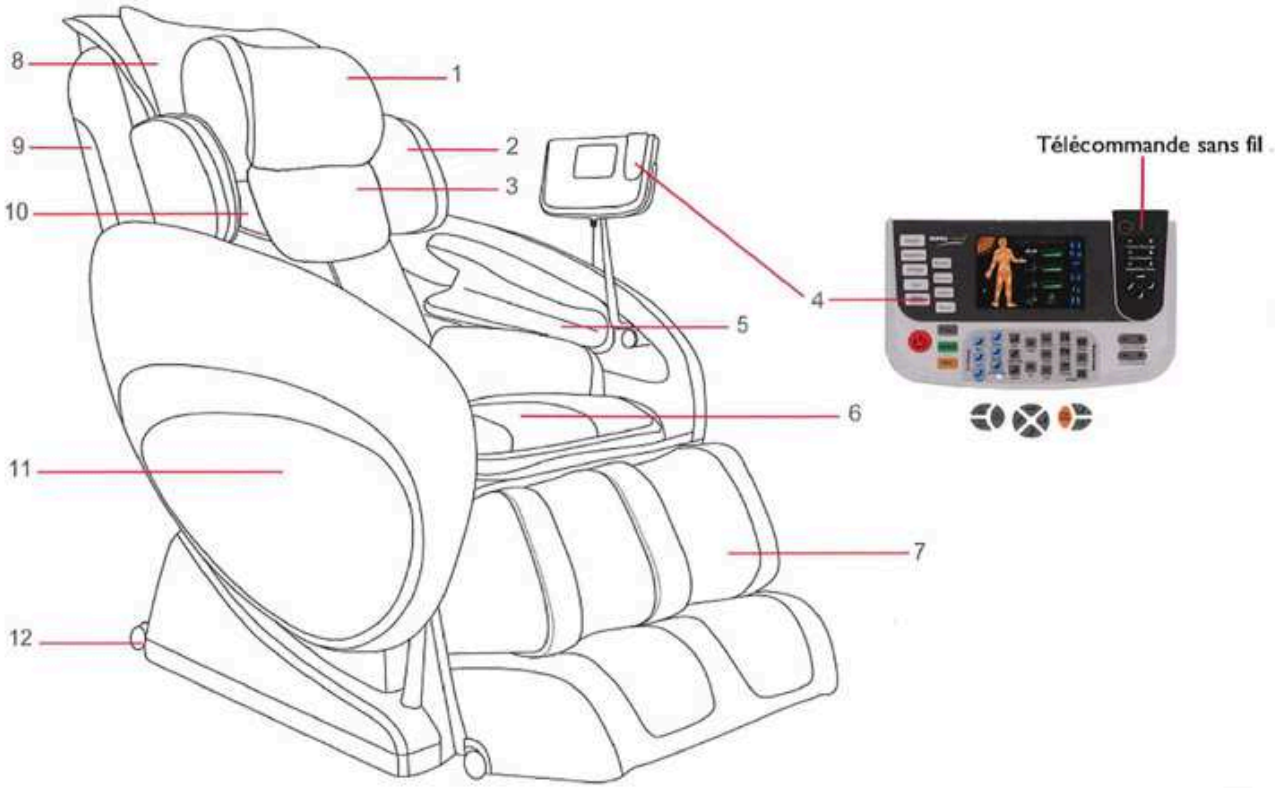

1. Têtière
2. Air-bags - Epaules
3. Rallonge têtière
4. Télécommande
5. Air-bags - Bras/Mains
6. Assise
7. Repose-jambes
8. Housse du dossier
9. Dossier
10. Pad pour nuque
11. Flanc du fauteuil
12. Roulette

Localisation des massages

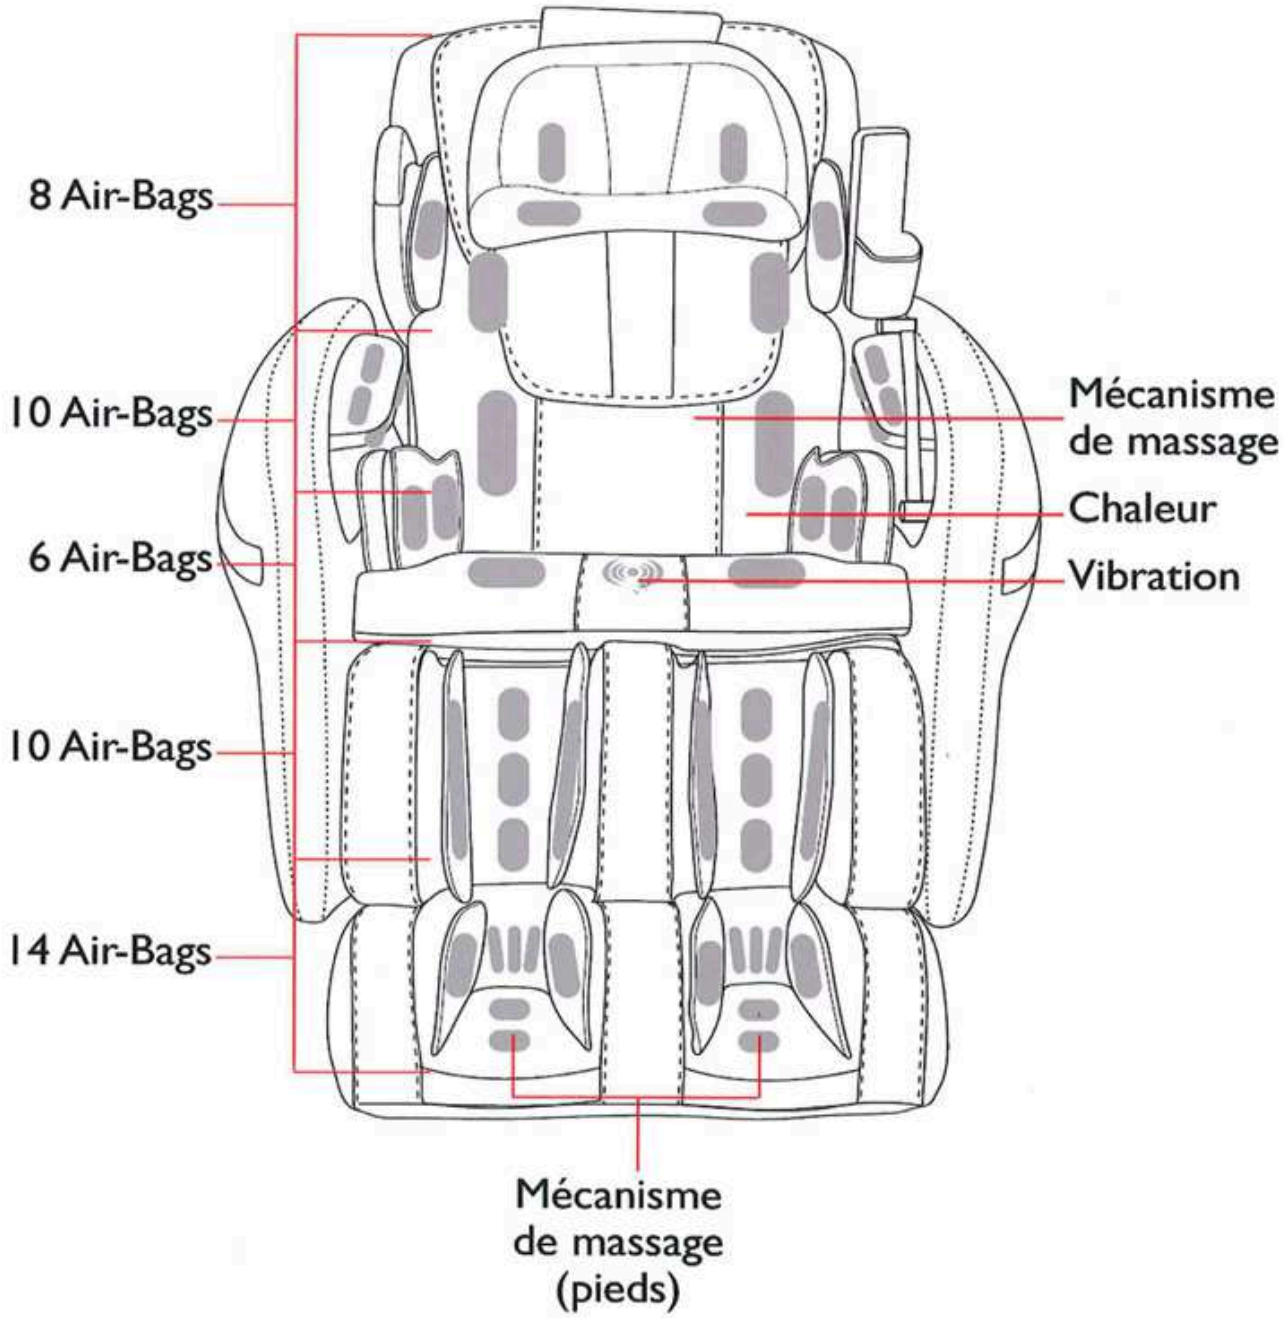

Montage

1. Prévoir au moins 80 cm d'espace derrière et devant le fauteuil pour permettre l'inclinaison de celui-ci.
2. Le montage doit se faire hors tension.

Etape 1 : Fixer les panneaux latéraux sur l'assise.

1) Positionner les panneaux latéraux (ou flancs du fauteuil) à 90 degrés par rapport à l'assise. Brancher le tuyau sortant du panneau avec celui du fauteuil.

2) Ouvrir la fermeture éclair du coussin de l'assise à l'aide du trombone fourni, trouver les 4 trous destinés aux vis à l'avant et à l'arrière. Fixer les vis (4 vis, taille: M6*55) pour attacher les panneaux.

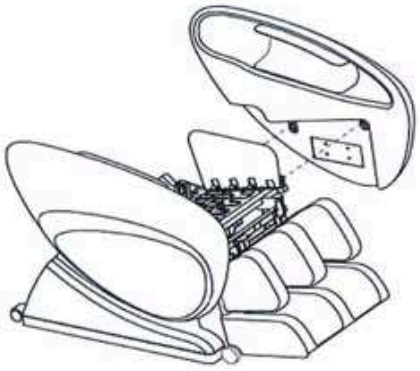

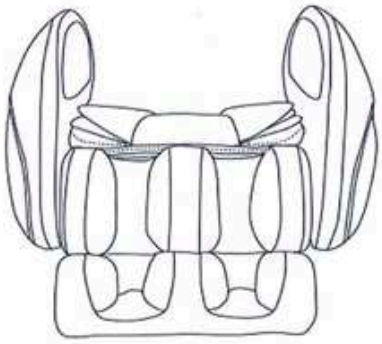

Etape 2 : Lever le dossier au-dessus de l'assise, positionner le dossier comme indiqué sur l'image, de sorte que les rivets entrent dans les fixations. Brancher les deux tuyaux sortant du dossier avec ceux de l'assise du fauteuil.

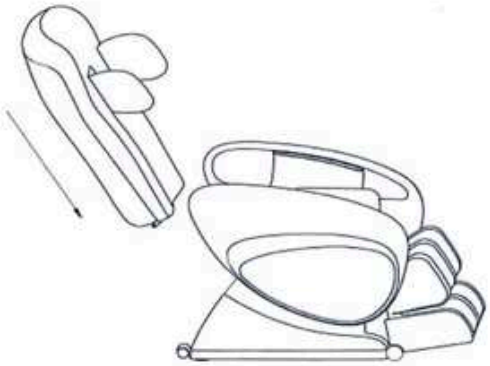

Montage

Etape 3 : Emboîter les 2 bielles d'articulation situées en bas du dossier. Passer le rivet dans les trous et vérouillez-le avec la goupille, comme indiqué sur l'image.

A. Bielle d'articulation (sur le dossier)
B. Bielle d'articulation (sur l'assise)
C. Rivet
D. Goupille

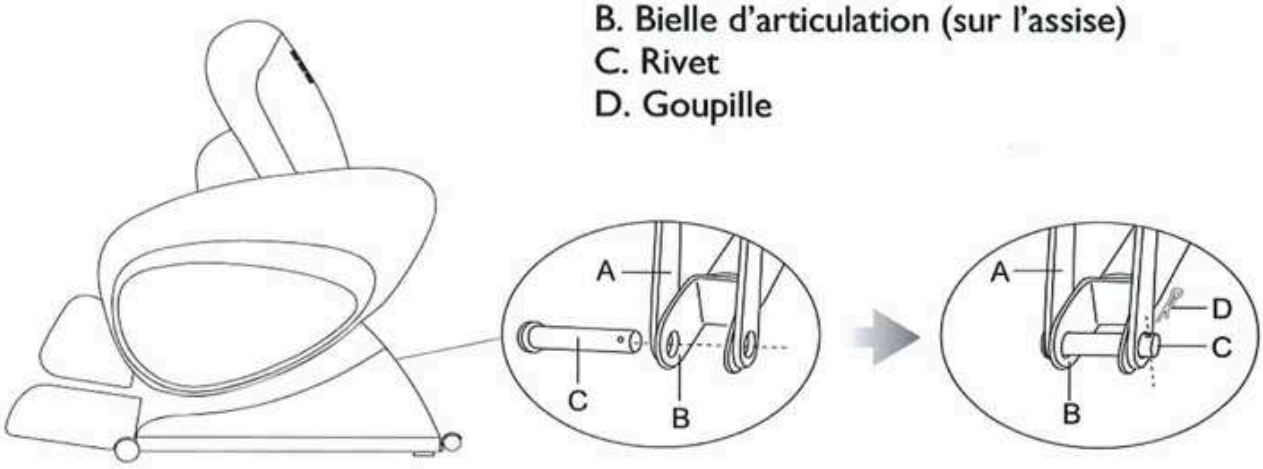

Etape 4 : Brancher le dossier à l'assise comme indiqué sur l'image.
Attention: Brancher la fiche grise à la prise grise et la fiche noire à la prise noire.

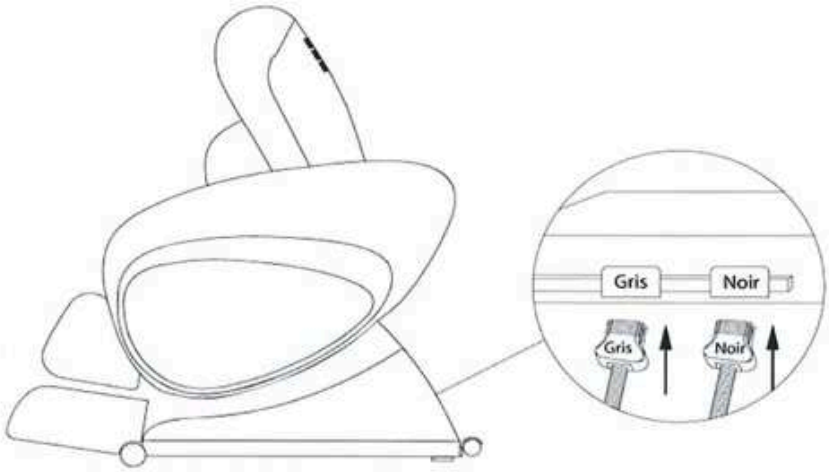

Montage

Etape 5 : Redresser le dossier jusqu'à entendre un «clic».

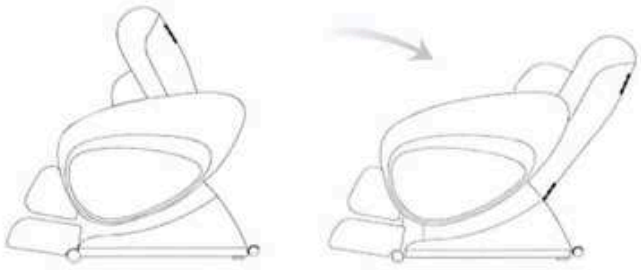

Etape 6 :Attacher le coussin du dossier à la têtière.
A) Attacher le coussin à l'aide de la fermeture éclair.
B) Attacher la têtière à l'aide du Velcro.

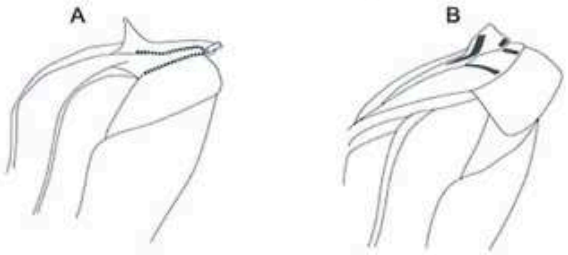

Etape 7 : Fixer le support de la télécommande par l'intérieur du panneau latéral gauche.

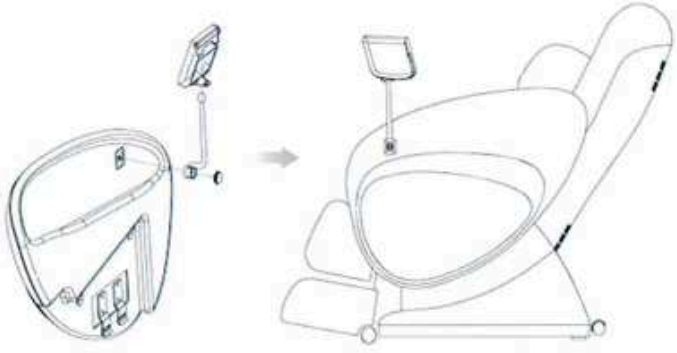

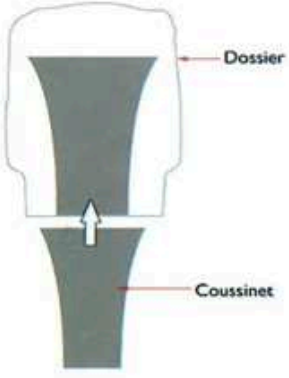

Pour un massage plus vigoureux, retirez le coussinet supplémentaire situé au centre du dossier. Remettre ce coussinet pour obtenir un massage plus doux.

Comment déplacer le fauteuil

1. Remettre le dossier et le repose-jambes dans leur position initiale

2. Débrancher la prise

3. Soulever le fauteuil par le repose-jambes et l'incliner à 45°

4. Déplacer le fauteuil quand il est sur ses roulettes

ATTENTION

1) Toujours remettre le dossier et le repose-jambes dans leur position initiale avant tout déplacement

2) Ne pas déplacer le fauteuil avec une personne assise dessus

3) Protéger le sol avec un tapis

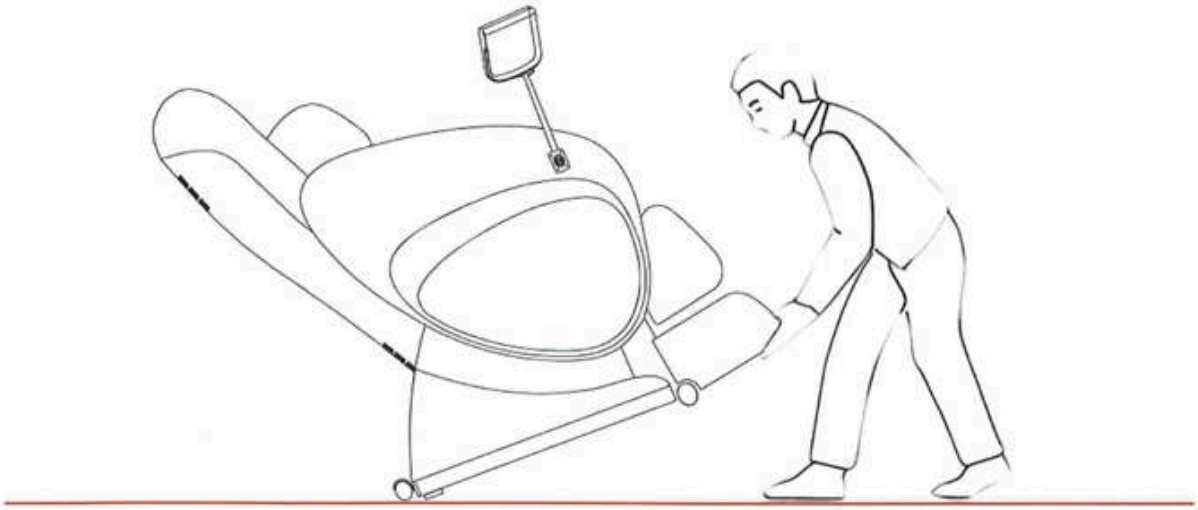

Fonctions

Fauteuil de massage LCD9900

9 types de massage, spécialement conçus pour répondre à tous vos besoins

① COMPRESSION (ou Shiatsu) – comme sous la pression des doigts ou des pouces d'un masseur professionnel, des mouvements sont appuyés sur les zones de tension musculaire, points stratégiques d'acupunture.
Un massage revigorant pour préparer le corps à un massage plus intense ou tout simplement pour une meilleure assise et tenue de la posture.

② PRESSION (ou Rolling) – des mouvements rectilignes et verticaux parcourent l'intégralité du dos, le long et de chaque côté de la colonne vertébrale, vous procurant une sensation d'étirement.
Idéal pour réduire et libérer les tensions entre les muscles.

③ PETRISSAGE (ou Kneading) – pour un massage en profondeur et plus intense, les 4 galets dorsaux effectuent des mouvements circulaires simultanés, pour soulever et étirer les muscles fatigués.
Le mieux adapté pour soulager les maux de dos et les tensions musculaires et pour récupérer plus rapidement.

④ BATTEMENT (ou Clapping) – comme si un masseur professionnel cisaillait votre dos de ses mains, de façon répétitive.
Pour tonifier et décontracter les muscles, ou à vitesse plus lente, pour se détendre et favoriser le sommeil.

⑤ TAPOTEMENT (ou Tapping) – comme sous les poings saccadés d'un masseur qui traverseraient l'intégralité de votre dos.
Pour les sportifs qui souhaitent revitaliser et stimuler les muscles de leur dos, ou à vitesse plus lente, pour récupérer après l'effort.

Fonctions

⑥ SUEDOIS – pour bénéficier du réconfort d'un massage de type « Suédois », c'est-à-dire un mélange de massage par pétrissage et par tapotement.
Idéal pour un traitement complet du dos.

⑦ VIBRATION – son assise vibrante permet de détendre les muscles des fessiers et aide à stimuler la circulation sanguine.
Pour mieux préparer le corps à assimiler les bienfaits d'un massage complet.

⑧ AIR MASSAGE - 48 air-bags (ou poches d'air) recouvrent l'intégralité du fauteuil. A l'aide de la touche « AIR COMPLET » profitez d'une expérience unique et laissez-vous guider pour un massage oscillatoire en douceur, de la tête aux pieds. Ce type de massage est reconnu pour favoriser le drainage veineux et une meilleure circulation du sang, mais aussi pour réduire la sensation de « jambes lourdes ». Vous pouvez également choisir de ne cibler qu'une zone à privilégier : la nuque, les épaules, les bras, l'assise et les lombaires, les mollets ou les pieds.
Particulièrement efficace pour les jambes fatiguées ou après une longue station debout.

⑨ TAI-CHI (ou pieds shiatsu) - dans cette nouvelle version du fauteuil LUNA, des galets de massage ondulants ont été rajoutés sous la plante des pieds ainsi que des air-bags de chaque côté du repose-jambes pour un maximum d'efficacité. Ils assurent un massage complet suivant les mêmes principes de réflexologie qu'un masseur spécialisé.
Pour prévenir et corriger les irrégularités de l'organisme en se basant sur des techniques de réflexologie plantaire.

Enfin pour mieux assouplir la masse musculaire, la touche «Chaleur» vous permet d' appliquer un réchauffement progressif sur les lombaires.

Pour encore plus de flexibilité, le fauteuil de massage LUNA décline 5 types de massages en 2 versions (Mode 1 et Mode 2) : KNEADING, SHIATSU, CLAPPING, TAPPING et SUEDOIS, offrant un choix de 14 variantes de massage au total.

Télécommande

Fonctions de la télécommande

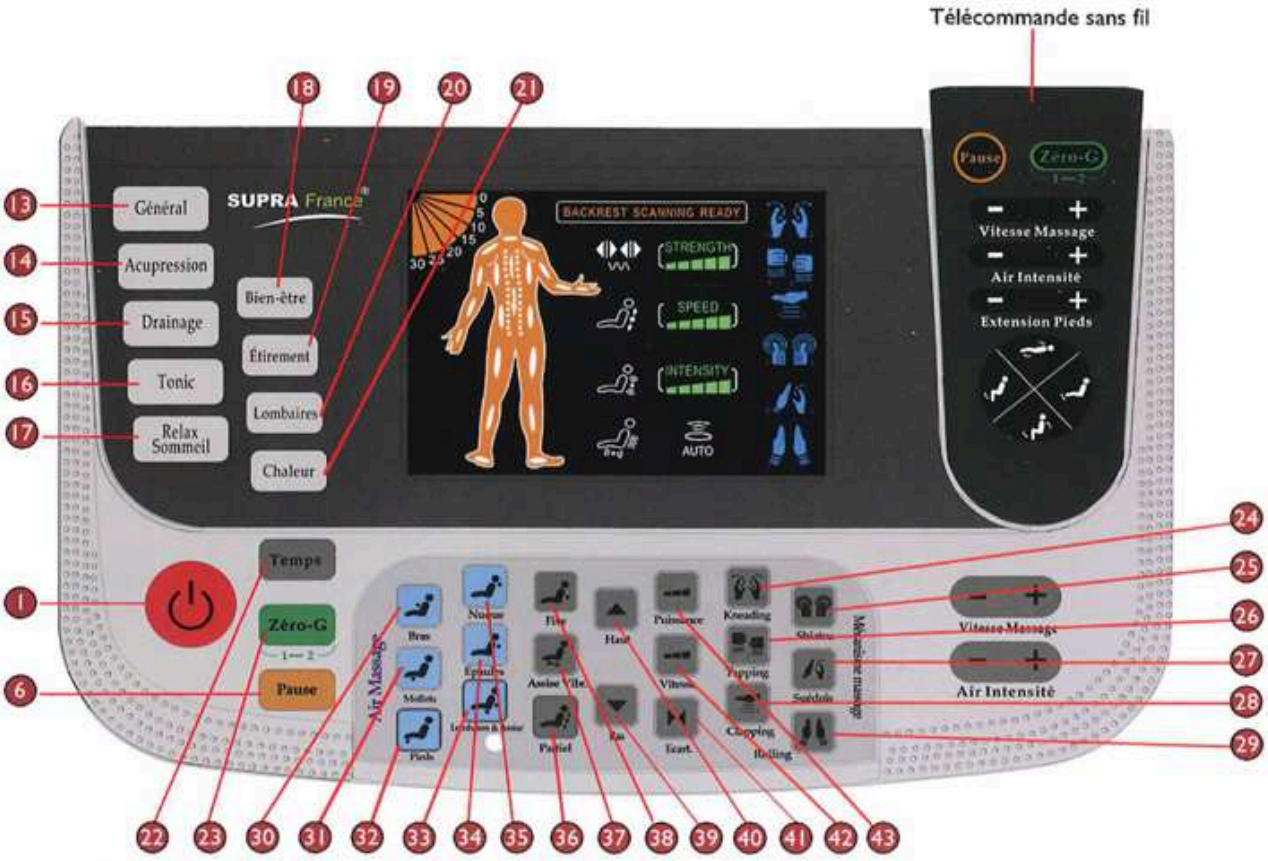

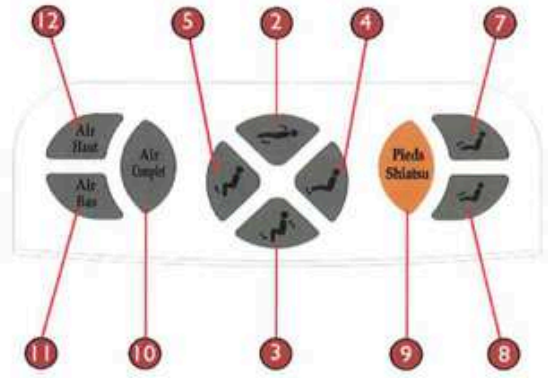

NOTE : Bien orienter la télécommande sans fil FACE à la télécommande fixée sur le fauteuil, pour qu'elle fonctionne. En effet les cellules infra-rouges doivent être allignées pour que la télécommande sans fil soit opérationnelle.

Utilisation

Brancher le câble d'alimentation au secteur.

Mettre le fauteuil en veille en appuyant sur l'interrupteur (derrière en bas du dossier).

Seules les fonctions suivantes sont opérationnelles quand le fauteuil est en veille : MARCHE/ARRET, PAUSE, DESCENDRE/LEVER le dossier, LEVER/ DESCENDRE le repose-jambes.

NOTE **Une fois que vous serez installé sur le fauteuil, le contacteur situé au niveau des orteils déclenchera l'arrêt de l'extension du repose-jambes.**

❶ MARCHE/ARRET

Presser cette touche pour activer le fauteuil. Quand il est activé, la lumière de fonds de la télécommande s'allume, vous pouvez maintenant utiliser la fonction de votre choix.

Presser de nouveau cette touche pour arrêter tous les massages et éteindre le fauteuil. Les galets de massage, le dossier et le repose-jambes se mettent alors en position initiale.

❷ DESCENDRE ❸ LEVER le dossier

Presser une de ces touches pour ajuster l'angle d'inclinaison du fauteuil. Presser une deuxième fois la touche pour figer la position du dossier.

❹ DESCENDRE ❺ LEVER le repose-jambes

Presser une de ces touches pour ajuster l'angle d'inclinaison du repose-jambes. Presser une deuxième fois la touche pour figer la position du repose-jambes.

❻ PAUSE

Presser cette touche pour suspendre tous les massages en cours.
Presser de nouveau cette touche pour reprendre les massages.

NOTE **Lorsque le fauteuil est en pause, seules les touches PAUSE, DESCENDRE/LEVER le dossier, LEVER/DESCENDRE le repose-jambes fonctionnent.**

Utilisation

⑦ ALLONGER ⑧ RACCOURCIR le repose-jambes

Presser une de ces touches pour ajuster la longueur du repose-jambes.
A la position souhaitée, presser une deuxième fois la touche pour figer la position du repose-jambes.

⑨ PIEDS SHIATSU

Presser cette touche pour activer le massage SHIATSU au niveau des pieds.
Presser une deuxième fois la touche pour le désactiver.

⑩ AIR COMPLET

Presser cette touche pour activer le massage par coussinets d'air sur tout le corps.
Presser une deuxième fois la touche pour arrêter le massage.

⑪ AIR BAS

Presser cette touche pour activer le massage par coussinets d'air sur le bas du corps (hanches, mollets et pieds).
Presser de nouveau cette touche pour arrêter les massages.

⑫ AIR HAUT

Presser cette touche pour activer le massage par coussinets d'air sur le haut du corps (nuque, bras, épaules, hanches).
Presser de nouveau cette touche pour arrêter les massages.

NOTE **Lorsque la séance de massage est terminée, le fauteuil reste dans la position que vous avez définie. L'écran s'éteint et se met en veille.**

- **Pour reprendre un autre massage, presser la touche MARCHE/ARRET. L'écran se rallume et vous pouvez choisir un autre programme.**
- **Pour simplement sortir du fauteuil sans reprendre de massage, appuyer sur la touche ③ Lever le dossier L'écran ne se rallume pas et le fauteuil reste éteint.**

Utilisation

Programmes Automatiques

Les programmes automatiques comprennent : GENERAL, ACUPRESSION, DRAINAGE, TONIC, RELAX/SOMMEIL, BIEN-ETRE, ETIREMENT et LOMBAIRES. Ces programmes combinent toutes les techniques essentielles de massage de façon optimale et sont spécialement adaptés pour répondre à tous vos types de besoins. La durée de tous les massages automatiques est de 15 minutes par défaut, mais vous pouvez changer leur durée en appuyant sur la touche TEMPS. Par défaut le massage «pieds shiatsu» est présent dans tous les massages automatiques (excepté BIEN-ETRE et RELAX) mais il peut être retiré en appuyant sur la touche PIEDS SHIATSU.
Au début de chacun de ces programmes, le SCAN ajuste automatiquement la position des galets de massage pour s'adapter à son utilisateur et repérer les points reflexes de son dos.

13 GENERAL

Pour prendre soin de son dos au quotidien, pour un meilleur équilibre et pour entretenir sa santé de manière générale. Ce programme ***à intensité progressive*** assurera l'entretien complet de votre dos en assouplissant vos muscles, tout en les faisant travailler pour plus de souplesse et d'élasticité. Vous vous détendrez en permettant à vos muscles de se relâcher et retrouverez un dynamisme accru. Vous pouvez ajouter la CHALEUR dans les lombaires, la VIBRATION sur l'assise et l'AIR MASSAGE sur la partie du corps que vous souhaitez, avec les touches prévues à cet effet. Vous pouvez aussi basculer le fauteuil en position «zéro gravité».
A consommer sans modération de façon quotidienne, pour entretenir sa forme.

14 ACUPRESSION

Ce programme est spécialement conçu pour cibler et soulager les zones douloureuses, en se concentrant sur les points stratégiques d'acupression. Il insiste sur ces points précis et fixe son efficacité ***par paliers successifs.*** Il aide à assouplir les muscles tendus, à atténuer les douleurs musculaires et les courbatures, dans tout le dos. La chaleur appliquée dans les lombaires est automatique mais vous pouvez choisir de la retirer à l'aide du bouton CHALEUR. Vous pouvez ajouter la VIBRATION sur l'assise et l'AIR MASSAGE sur la partie du corps que vous souhaitez, avec les touches prévues à cet effet. Vous pouvez aussi basculer le fauteuil en position «zéro gravité».
Il permet une récupération plus rapide après un effort musculaire ou si vous restez de façon prolongée dans la même position, par exemple si vous passez de longs moments incliné face à un bureau ou devant un ordinateur.

15 DRAINAGE

Pour une circulation du sang optimale, ce programme regroupe plusieurs techniques différentes (dont le AIR MASSAGE) et masse le corps entier, avec une attention particulière sur ***les jambes***. Une fois le fauteuil incliné, des coussinets d'air vont exercer des pressions multiples et douces sur les zones traitées, activant la circulation sanguine et l'élimination des toxines. Vous pouvez régler la pression d'air des coussinets en appuyant sur la touche AIR INTENSITÉ (+ OU -). Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur la touche VITESSE de la télécommande. Vous pouvez ajouter la CHALEUR dans les lombaires et la VIBRATION sur l'assise. Le drainage qui s'instaure progressivement - d'abord sur les jambes, puis le dos, puis le corps entier - permet de réchauffer et d'assouplir la masse musculaire. Les tissus sont mieux drainés et donc mieux irrigués.

Programmes Automatiques (Suite)

16 TONIC

Ce programme très complet est également très puissant puisqu'il commence à intensité forte : c'est un programme de massage revigorant, pour des ***sensations intenses***.
Les mouvements de massage stimulent les muscles, qui «pompent le sang» avec plus d'énergie. Le sang circule mieux et les éléments nutritifs atteignent les zones utiles plus efficacement.
Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur la touche VITESSE de la télécommande. Il est également possible d'y ajouter la CHALEUR dans les lombaires, la VIBRATION sur l'assise et l'AIR MASSAGE sur la partie du corps que vous souhaitez, avec les touches prévues à cet effet. Vous pouvez aussi basculer le fauteuil en position «zéro gravité».
En résumé, il permet de faire travailler les muscles pour mieux les fortifier.

17 RELAX/SOMMEIL

Tout en douceur, ce programme de ***faible intensité*** a été pensé uniquement pour faciliter le repos et pallier aux troubles du sommeil.
La CHALEUR appliquée automatiquement sur les lombaires, peut être retirée si besoin à l'aide de la touche CHALEUR. Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur la touche VITESSE de la télécommande. Enfin vous pouvez choisir d'appliquer une VIBRATION sur l'assise et l'AIR MASSAGE sur la partie du corps que vous souhaitez, avec les touches prévues à cet effet. Par défaut le fauteuil bascule en position «zéro gravité», inclinaison 2.
Les mouvements oscillatoires sur tout votre corps vous procurent un sentiment de calme et de profonde détente.

18 BIEN-ETRE

Un programme de massage à ***intensité modérée***, dont le but ultime est de détendre les muscles et d'accroître la sensation de relaxation. Vous naviguerez dans un océan de bien-être et tomberez sous le charme de ce programme digne des meilleurs spas et centres de beauté.
Ce programme se déroulera sur l'ensemble de votre corps. La CHALEUR appliquée automatiquement sur les lombaires, peut être retirée si besoin à l'aide de la touche CHALEUR.
Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur la touche VITESSE de la télécommande. Enfin vous pouvez choisir d'appliquer une VIBRATION sur l'assise et l'AIR MASSAGE sur la partie du corps que vous souhaitez, avec les touches prévues à cet effet.
Par défaut le fauteuil bascule en position «zéro gravité», inclinaison 1.
Prenez le temps de prendre soin de vous et oubliez votre stress, tout simplement.

Programmes Automatiques (Fin)

19 ETIREMENT

Pour pallier au manque d'exercice physique et freiner les effets nocifs de la sédentarité, une alliance d' AIR MASSAGE et d'étirements rétablissent la ***mobilité*** nécessaire à votre corps. Le repose-jambes s'allonge en tirant délicatement les muscles des mollets et des jambes, facilitant la circulation sanguine le long de votre corps. Il est possible d'y ajouter la CHALEUR dans les lombaires et la VIBRATION sur l'assise.
Un massage puissant, pour les personnes actives pratiquant trop peu d'exercice physique au quotidien et les sportifs avant ou après un échauffement.

20 LOMBAIRES

Une lombalgie correspond à une douleur bien précise du dos située dans la région ayant pour axe les 5 vertèbres lombaires. Les causes des douleurs lombaires peuvent être multiples (inflammations, rhumatismes, traumatismes, ...). Le fauteuil LUNA offre une combinaison de plusieurs modes de massage spécialement étudiés pour traiter les muscles du bas du dos. Vous faites travailler vos muscles pour les ***fortifier***. La CHALEUR appliquée automatiquement sur les lombaires, peut être retirée si besoin à l'aide de la touche CHALEUR. Il est possible de régler la vitesse du massage en appuyant sur la touche VITESSE de la télécommande. Enfin vous pouvez choisir d'appliquer une VIBRATION sur l'assise et l'AIR MASSAGE sur la partie du corps que vous souhaitez, avec les touches prévues à cet effet.
Pour soulager le bas du dos.

N'oubliez pas qu'il est toujours conseillé de consulter un médecin si ces douleurs sont aigües ou si vous possédez un doute sur leur nature.

---

21 CHALEUR

Cette touche active la chaleur au niveau des lombaires.

22 TEMPS

Tous les programmes de massage sont paramétrés pour une durée de 15 minutes par défaut.
Presser cette touche jusqu'à ce que vous obteniez la durée souhaitée. Le changement s'opère par incrément de 5 en 5.

Par exemple : pour changer la durée de massage de 15 à 30 minutes, vous devez appuyer une fois pour 20 minutes, 2 fois pour 25 et enfin 3 fois pour 30 minutes.
Une fois atteint le chiffre 30, si vous appuyez à nouveau, vous repasserez à 5 puis 10 puis 15 et ainsi de suite.

23 ZÉRO GRAVITÉ

Presser cette touche une fois pour activer la fonction ZÉRO GRAVITÉ, inclinaison 1, une seconde fois pour l'inclinaison 2 (plus prononcée).
Presser à nouveau cette touche pour l'arrêter et revenir à la position initiale.

Programmes Manuels

24 KNEADING (Pétrissage)

Cette touche active le programme manuel KNEADING (voir page 9).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe" et "Puissance".
Si vous pressez cette touche une fois, vous activez le massage en mode 1. Si vous appuyez de nouveau cette touche vous activez le mode 2. Si vous appuyez une 3ème fois, vous arrêtez le programme en cours.
Pour plus de sensations, vous pouvez associer ce massage avec d'autres massages manuels : TAPPING, CLAPPING et SHIATSU.

25 SHIATSU (Compression)

Cette touche active le programme manuel SHIATSU (voir page 9).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Vitesse" et "Ecart".
Si vous pressez cette touche une fois, vous activez le massage en mode 1. Si vous appuyez de nouveau cette touche vous activez le mode 2. Si vous appuyez une 3ème fois, vous arrêtez le programme en cours.
Pour plus de sensations, vous pouvez associer ce massage avec un autre massage manuel : KNEADING.

26 TAPPING (Tapotement)

Cette touche active le programme manuel TAPPING (voir page 9).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Vitesse" et "Ecart".
Si vous pressez cette touche une fois, vous activez le massage en mode 1. Si vous appuyez de nouveau cette touche vous activez le mode 2. Si vous appuyez une 3ème fois, vous arrêtez le programme en cours.
Pour plus de sensations, vous pouvez associer ce massage avec un autre massage manuel : KNEADING.

27 SUEDOIS

Cette touche active le programme manuel SUEDOIS (voir page 10).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe" et "Vitesse".
Si vous pressez cette touche une fois, vous activez le massage en mode 1. Si vous appuyez de nouveau cette touche vous activez le mode 2. Si vous appuyez une 3ème fois, vous arrêtez le programme en cours.

Utilisation

Programmes Manuels (Fin)

28 CLAPPING (Battement)

Cette touche active le programme manuel CLAPPING (voir page 9).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Vitesse" et "Ecart".
Si vous pressez cette touche une fois, vous activez le massage en mode 1. Si vous appuyez de nouveau cette touche vous activez le mode 2. Si vous appuyez une 3ème fois ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.
Pour plus de sensations, vous pouvez associer ce massage avec un autre massage manuel : KNEADING.

29 ROLLING (Pression)

Cette touche active le programme manuel ROLLING (voir page 9).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel" et "Ecart".
Si vous pressez cette touche une fois, vous activez le massage. Si vous appuyez à nouveau ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

AIR MASSAGE

30 BRAS

Presser cette touche une fois pour activer le massage par coussinets d'air sur les bras. Presser à nouveau pour le désactiver.

31 MOLLETS

Presser cette touche une fois pour activer le massage par coussinets d'air sur les mollets. Presser à nouveau pour le désactiver.

32 PIEDS

Presser cette touche une fois pour activer le massage par coussinets d'air sur les pieds. Presser à nouveau pour le désactiver.

33 LOMBAIRES ET ASSISE

Presser cette touche une fois pour activer le massage par coussinets d'air sur les lombaires et l'assise. Presser à nouveau pour le désactiver.

34 ÉPAULES

Presser cette touche une fois pour activer le massage par coussinets d'air sur les épaules. Presser à nouveau pour le désactiver.

35 NUQUE

Presser cette touche une fois pour activer le massage par coussinets d'air sur la nuque. Presser à nouveau pour le désactiver.

Utilisation

36 PARTIEL

Cette touche active la fonction PARTIEL.
En pressant cette touche, les galets de massage vont parcourir une zone de 10 cm dans le dos (de haut en bas). Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir la zone à masser en déplaçant les galets de massage avec les touches intitulées 39 BAS et 40 HAUT.

37 ASSISE VIBRANTE

Cette touche active le massage par vibration sur l'ASSISE. Vous pouvez associer ce massage à tous les autres massages. Appuyez sur cette touche pour activer un massage par vibration sous votre fessier et vos cuisses. En appuyant de nouveau sur cette touche, vous arrêtez le massage.

38 FIXE

Cette touche active la fonction FIXE. Elle ne peut pas être activée avec le programme ROLLING (Pression). En pressant cette touche, vous stabilisez les galets de massage sur un point précis du dos. Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir le point précis à masser en déplaçant les galets de massage avec les touches intitulées 39 BAS et 40 HAUT.

39 BAS 40 HAUT

Ces touches s'utilisent uniquement avec les fonctions "FIXE" et "PARTIEL".
Pressez l'une des deux touches "HAUT" ou "BAS" pour monter ou descendre les galets de massage. Vous devez laisser le doigt appuyé jusqu'à l'endroit choisi, lorsque vous relâchez, les galets de massage se stabilisent sur cette zone.

41 ECART

Cette touche s'utilise avec tous les massages manuels excepté KNEADING et SUÉDOIS. Presser cette touche pour choisir parmi 3 écartements différents des galets de massage. Vous devez tout d'abord choisir un type de massage avant de pouvoir régler l'écartement des galets de massage.

42 VITESSE

Cette touche s'utilise avec tous les massages manuels excepté KNEADING et ROLLING. Il existe 5 vitesses de massage, de 1 à 5, de la plus lente à la plus rapide. Vous devez tout d'abord choisir un type de massage avant de pouvoir régler la vitesse de massage.

43 PUISSANCE

Cette touche s'utilise uniquement avec le massage KNEADING. Pressez cette touche pour régler l'intensité du massage KNEADING. Il existe 5 niveaux d'intensité, de 1 à 5, du plus faible au plus fort. Vous devez tout d'abord avoir choisi le massage KNEADING avant de pouvoir régler l'intensité du massage.

La position ZÉRO GRAVITÉ

L'une des caractéristiques principales du modèle LUNA est sa capacité à basculer en mode ZÉRO GRAVITÉ.

La position dite de « zéro gravité » nous vient de la posture utilisée par les astronautes dans l'espace et mise au point initialement par la NASA. En effet l'alignement du cœur, du dos et des jambes vous maintient dans un confort absolu. Il a pour but d'alléger la pression exercée sur la colonne vertébrale, pour une sensation de relaxation extrême. Utilisé conjointement avec nos programmes prédéfinis ou votre choix de massage personnalisé, ce système favorise une meilleure circulation du sang et augmente l'efficacité de votre massage.
Le LUNA version 5 offre 2 inclinaisons possibles, avec la seconde encore plus prononcée pour plus de sensations.

IMPORTANT

Par défaut, cette fonctionalité est comprise dans les programmes automatiques suivants : BIEN-ETRE (Inclinaison 1) et RELAX/SOMMEIL (Inclinaison 2).
Si vous ajoutez la position «zéro gravité» lors d'un programme déjà en cours, le programme s'arrête pendant la mise en position.

Caractéristiques

Référence	LCD9900
Modèle	LUNA Version 5
Type de produit	Fauteuil de massage
Voltage / Fréquence	220V / 50HZ
Puissance	250W
Temps des programmes	5 à 30 minutes
Temps maximum	60 minutes
Dimensions du fauteuil droit (LxPxH)	113 cm x 85 cm x 135 cm
Dimensions du carton (Assise)	133 cm x 77 cm x 97,5 cm
Dimensions du carton (Panneaux)	96 cm x 65cm x 38 cm
Poids (Net/Brut)	107kg / 133 kg
Poids maximum supporté	120kg +15%

Entretien et conseils

1. Entretien

- Ne pas utiliser de diluant alcoolisé ou tout autre produit à base d'essence ou d'eau de Javel, la surface pourrait changer de couleur ou perdre de sa qualité.

- Nettoyez la surface du fauteuil avec un chiffon légèrement humide.

2. Pour prolonger la durée de vie du fauteuil de massage

- Le temps maximum prévu par les programmes est de 30 minutes. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 30 minutes de fonctionnement à la suite. Et au besoin, laissez passer un laps de temps de 30 minutes entre chaque séance.

- Ne pas appuyer ou forcer sur les mécanismes de massage lorsqu'ils sont en fonction.

- Eviter d'avoir des objets pointus dans vos poches pendant le massage.

- Ne pas sauter ou se laisser tomber sur le fauteuil de massage.

3. Maintenance

- Si un cordon est endommagé ou que le fauteuil ne fonctionne pas normalement, ne pas essayer de le réparer par vous-même.
  Demandez à une personne compétente comme un électricien ou contactez le SAV de l'entreprise qui vous l'a vendu.

4. Emplacement pour votre fauteuil de massage

Ne pas le disposer :

1) Dans un endroit ensoleillé
2) Près d'une source de chaleur (convecteur, radiateur, cheminée, ...)
3) Dans une pièce humide, telle une véranda, une salle de bains ou près d'un spa etc ...
4) A l'extérieur
5) Dans un endroit poussiéreux, enfumé

Sécurité

Ne jamais introduire d'objet, ni aucune partie du corps au centre du repose-jambes.

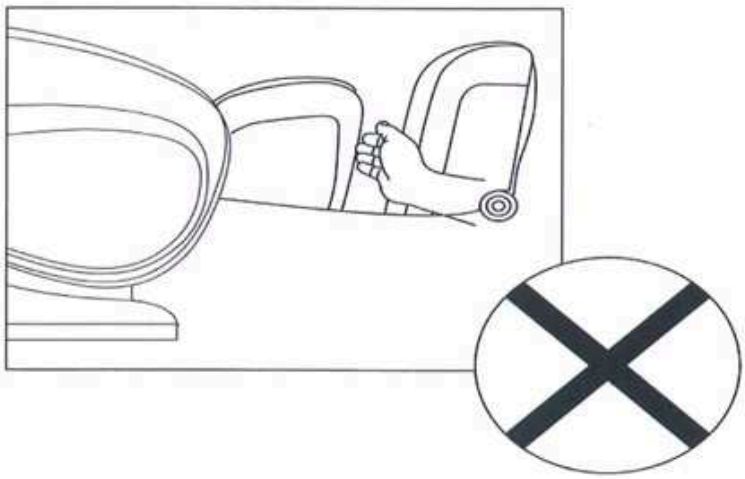

En cas de pincement :

- Allumer le fauteuil (Touche ⏻ : MARCHE / ARRET)

- Appuyer sur la touche 7 (Allonger le repose-jambes)

- Sortir l'objet coincé avec précaution

- Eteindre le fauteuil (Touche ⏻ : MARCHE / ARRET)

GARANTIE

Nom/Réf.	LUNA -LCD9900 Version 5
Garantie	1 an

Nous assurons le service après-vente pendant la période de garantie selon les conditions suivantes :

1) Si vous constatez une détérioration ou une usure pendant l'acquisition.
2) Si une anomalie survient alors que vous appliquez les consignes du manuel d'utilisation.

Les réparations sont à votre charge si les problèmes suivants surviennent :

1) Détériorations dues aux phénomènes naturels tels que séisme, incendies ou inondations, etc ...
2) Détériorations causées par une utilisation non conforme aux indications du manuel d'utilisation.
3) Si vous réparez l'appareil vous-même et qu'il en résulte des dégradations.
4) Si la date d'achat ou le nom du revendeur n'apparaissent pas sur le bon de garantie ou sur le bon de commande ou sur la facture.

Cachet du revendeur

Nom du client :

Adresse :

Date d'achat :

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expèriences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch